おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICチップを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用できます。

利用の準備をする

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

カスタマイズスクリーンで ☰ → アプリ一覧で （おサイフケータイ）

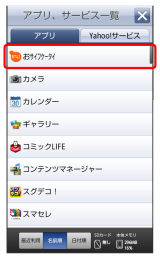

サービス一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

利用するサービスをタップ

サービスの画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

サービスを利用する

IC カード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機の マーク付近をリーダー／ライターにかざす

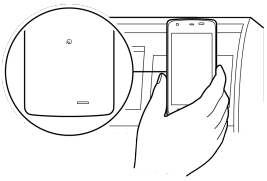

読み取りが完了します。

・リーダー／ライターの音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

カスタマイズスクリーンで ☰ ➔ アプリ一覧で （おサイフケータイ）

サービス一覧画面が表示されます。

2

MENU ➔ おサイフケータイロック設定

おサイフケータイ®ロック設定画面が表示されます。

3

おサイフケータイロック

4

次へ ➔ 次へ

おサイフケータイ®ロックが設定されます。

おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®ロック設定画面で おサイフケータイロック ➔ 次へ ➔ 操作用暗証番号を入力 ➔ OK ➔ 次へ

電話リモートロックを設定する

本機以外の電話機から本機に電話をかけて、おサイフケータイ®ロックを設定できるようにします。

おサイフケータイ®ロック設定画面で 電話リモートロック ➔ 操作用暗証番号を入力 ➔ OK ➔ ON／OFF設定 （☑ 表示） ➔ ロック電話番号1 ／ ロック電話番号2 ➔ 電話番号入力 ➔ 電話番号を入力 ➔ 決定 ➔ 保存 ➔ OK

・電話帳に登録されている電話番号を指定することもできます。

電話リモートロックを利用する

登録した電話機から本機に発信 ➔ 本機が着信したら、電話を切る ➔ 3分以内にあと2回発信～電話を切るまでをくり返す

・本機が3回目の電話を受けるとおサイフケータイ®がロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

公衆電話からの電話リモートロックを設定する

おサイフケータイ®ロック設定画面で 電話リモートロック ➔ 操作用暗証番号を入力 ➔ OK ➔ ON／OFF設定 （☑ 表示） ➔ 公衆電話設定 ➔ 保存 ➔ OK

・公衆電話設定 をタップするたびに、設定（☑）／解除（☐）が切り替わります。

こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは電池パックを充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

Q. 電話リモートロックがかからない

A. ロック操作中に他の電話から着信があると、それまでの着信回数が0回に戻ります。1回目からやり直してください。

A. 転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。

おサイフケータイ®利用時の警告

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失／変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。